


# Hypercool PPSセット™ 解説図

本セットはHypercool Primer & Probe™ の技術を用いたものです。

## ・ 従来のqPCR法



## ・ Hypercool Primer & Probe™ の場合

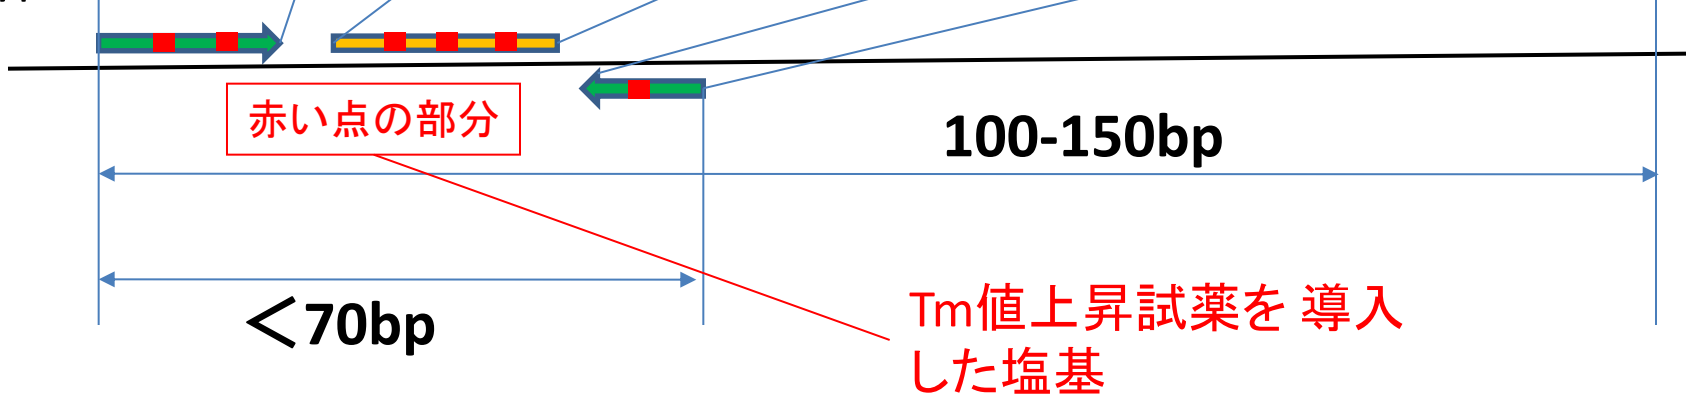

- ・ 下図の赤い点で示される「Tm値上昇試薬」導入時のTm値算出式を確立することによって短いアンプリコンにおけるデザインを可能にしました。なお、導入回数、箇所は限定されます。